



テレビ/ビデオ/DVDプレーヤー用 リモートコントローラー

取扱説明書

品番 **RP-RM501**

このたびは、テレビ/ビデオ/DVDプレーヤー用リモートコントローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

正しく使って
上手に節電

付属品の確認

まず付属品を確かめてください。

単3形乾電池（動作確認用）2 個



松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

RQT7027-S M0303TK0

1 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。




注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




電池は誤った使い方をしない

- ・ \oplus と \ominus は逆に入れない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ・被覆のはがれた電池は使わない

- ・長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

2 本機の準備

乾電池(付属) を入れる

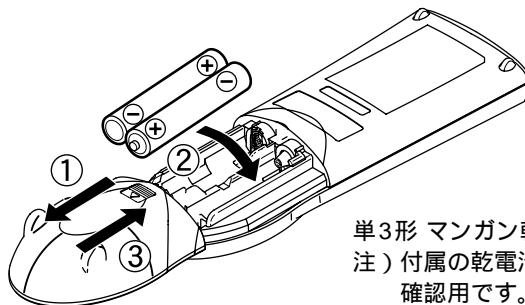

単3形 マンガン乾電池

注) 付属の乾電池はお客様の動作確認用です。


- ・ \oplus と \ominus は正しく入れる
- ・ \ominus 側のバネを押しながら入れる

乾電池の交換について

- ・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- ・乾電池の交換は30分以内に行ってください。乾電池を取り出したまま30分以上たつと、お買い上げ時の設定（松下のテレビ、テレビデオ、ビデオ、DVDプレーヤー用）に戻ってしまうことがあります。お使いのテレビ、テレビデオ、ビデオ、DVDプレーヤーの操作ができなくなってしまったときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。（⇒ ④、⑤ ページ）

本機の使いかた

正面で約 7 m
(使用範囲は角度により異なります。)

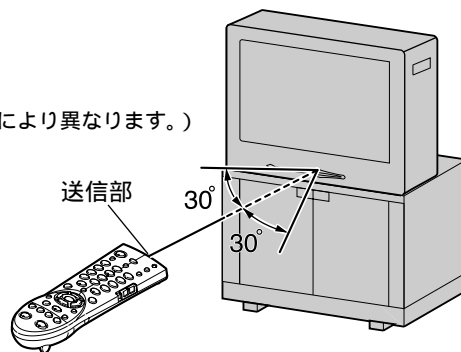

正しく送信するために

- ・受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- ・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- ・受光部とリモコン送信部のほこりに注意。

故障防止のために


- ・分解、改造をしない。
- ・重いものを載せない。
- ・直射日光の当たるところに放置しない。
- ・ジュースなど液状のものをこぼさない。

ビデオなどをラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、本機の動作距離が短くなることがあります。

3 メーカー設定のしかた

お買い上げ時は松下電器製（Panasonic）のテレビ、テレビデオ、ビデオ、DVDプレーヤーが操作できるようになっています。他社製のテレビ、テレビデオ、ビデオ、DVDプレーヤーを操作するときや、松下電器製でもうまく操作できないときは、必ずテレビ、テレビデオ、ビデオ、DVDプレーヤーごとにメーカー設定をしてください。

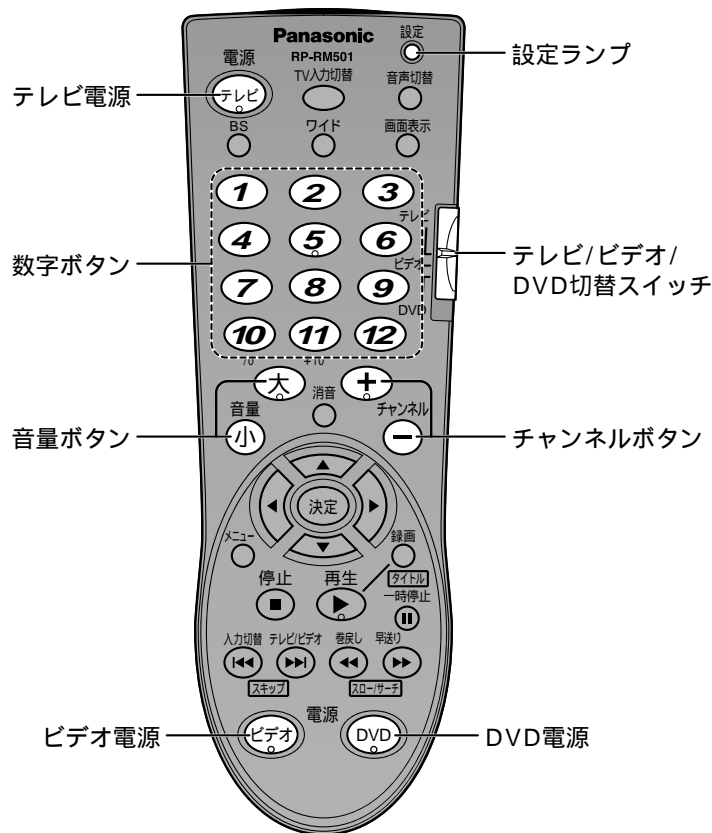

お知らせ

- ・最後に設定したメーカー設定が記憶されます。
- ・テレビデオの設定をすると、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビデオ用に変わります。
- ・適用メーカー表（パッケージに記載）にある機器でも、操作できない機器や、一部の機能が操作できない機器があります。

右下「メーカー設定表」をご確認の上、メーカーコード番号 製品コード番号の順に選んでください。

製品コードの設定は ① から設定してみてください。

（テレビデオは小さい番号から設定してみてください。）

テレビの設定

（例）ソニーの場合

1 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをテレビにする

2 電源 (テレビ) を押しながら

⑤ (メーカーコード) を押して離す

設定ランプが点灯します。

(電源 (テレビ) は押したままにする)

① (製品コード ① ~ ④ のうち) を押して離す

3 電源 (テレビ) を離す

設定ランプが3回点滅し、設定が完了します。

4 正しく設定できたか確認する

本機でテレビの操作をしてみてください。(⇨ ⑦ ページ)

お知らせ

うまく操作できないときは、手順 2 の製品コードを変更して、最初から設定し直してください。

テレビデオの設定

（例）サンヨーの場合

1 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをテレビにする

2 電源 (テレビ) を押しながら

② (メーカーコード) を押して離す

設定ランプが点灯します。

(電源 (テレビ) は押したままにする)

④ (製品コード ④、⑤ のうち) を押して離す

3 電源 (テレビ) を離す

設定ランプが3回点滅し、設定が完了します。

4 正しく設定できたか確認する



本機でテレビデオの操作をしてみてください。(⇨ ⑦ ページ)

お知らせ

うまく操作できないときは、手順 2 の製品コードを変更して、最初から設定し直してください。

ビデオの設定 (例) ビクターの場合

1 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをビデオにする

2  を押しながら
11 (メーカーコード) を押して離す
 設定ランプが点灯します。
 ( は押したままにする)

1 (製品コード **1** ~ **7** のうち) を押して離す



3  を離す
 設定ランプが3回点滅し、設定が完了します。

4 正しく設定できたか確認する
 本機でビデオの操作をしてみてください。(⇨ **9** ページ)

お知らせ うまく操作できないときは、手順 2 の製品コードを変更して、最初から設定し直してください。

DVDの設定 (例) パイオニアの場合

1 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをDVDにする

2  を押しながら
8 (メーカーコード) を押して離す
 設定ランプが点灯します。
 ( は押したままにする)

1 (製品コード **1** ~ **3** のうち) を押して離す




3  を離す
 設定ランプが3回点滅し、設定が完了します。

4 正しく設定できたか確認する
 本機でDVDの操作をしてみてください。(⇨ **10** ページ)




お知らせ うまく操作できないときは、手順 2 の製品コードを変更して、最初から設定し直してください。

メーカー設定のロック

メーカー設定を誤って消さないように、ロックすることができます。
 (ロックされているとメーカー設定を変更することはできません。
 メーカー設定するときは解除してください。)

 と  と  の3つを同時に押す
 設定ランプが3回点滅し、ロックが完了します。

▶ 解除するには

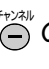
 と  と  の3つを同時に押す
 設定ランプが3回点滅し、ロックが解除されます。

メーカー設定表

メーカー名	メーカーコード	テレビ 製品コード	テレビビデオ 製品コード	ビデオ 製品コード	DVDプレーヤー 製品コード
松下	1	1 ~ 7	8 ~ 12 (大)	1 ~ 5	1 ~ 4
サンヨー	2	1 ~ 3	4 ~ 5	1 ~ 4	
シャープ	3	1 ~ 2	3	1 ~ 3	1
富士通ゼネラル	4	1 ~ 3		1	
ソニー	5	1 ~ 4	5 ~ 8	1 ~ 6	1 ~ 5
東芝	6	1	2 ~ 4	1 ~ 5	1
NEC	7	1 ~ 3	4 ~ 6	1 ~ 4	
パイオニア	8	1		1	1 ~ 3
日立	9	1 ~ 4	5 ~ 8	1 ~ 3	1
フナイ	10	1 ~ 5	6 ~ 8	1	1
ビクター	11	1 ~ 3	4	1 ~ 7	1
三菱	12	1 ~ 4	5	1 ~ 4	1
アイワ	(大)	1 ~ 2	3 ~ 8	1 ~ 6	1
フィリップス	(小)	1		1	1
オリオン	+	1 ~ 2	3 ~ 5	1 ~ 3	
LG 電子	-	1 ~ 2		1	
サムスン	BS O	1 ~ 2		1 ~ 4	1
オンキヨー	⏮				1
デノン	⏭				1 ~ 2
ヤマハ	⏪				1
ティアック	⏩				1

4 操作のしかた

テレビ(地上波放送)を見る

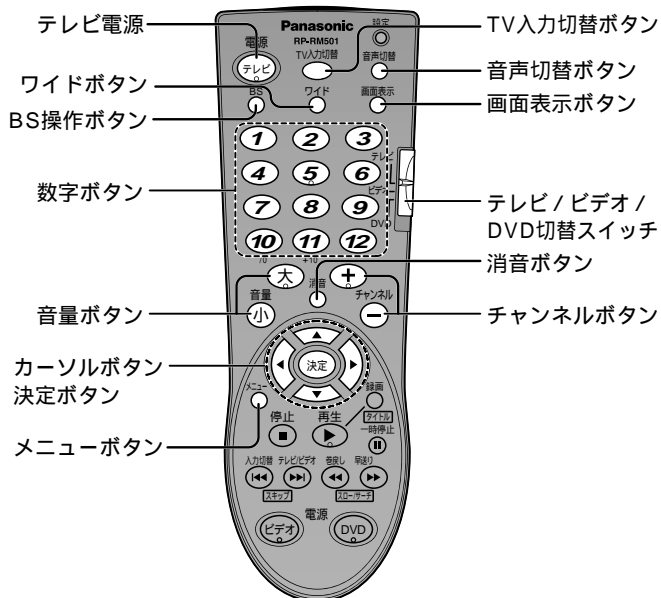

- お知らせ**
- ・音量、消音、テレビ電源ボタンは テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチが「テレビ」以外の位置でもテレビ(テレビデオ)を操作することができます。
 - ・本機にボタンがあっても、お使いのテレビに機能がないと操作できません。
 - ・テレビの機種によっては、一部の機能が使えない場合があります。

1 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをテレビに切り替える

2 本体をテレビ、テレビデオに向け

電源(テレビ)を押して電源を入れる

▶ テレビの電源が入らないときは
テレビ本体の電源を待機状態にしてください。

▶ テレビ画面にならないときは

TV入力切替(○)を何度か押し、
『テレビ』を選んでください。
TV入力切替(○)を押すたびに右のように画面が切り替わります。



お知らせ 外部入力数(ビデオ1～3、BS)はご使用のテレビにより異なります。

3 数字ボタンまたは(+)か(-)を押してチャンネルを選ぶ BS放送を見る(⇨ 8 ページ)

4 (大)または(小)を押して音量を調節する

音声切替ボタン

押すたびに音声モードが切り替わります。

例「主音声 副音声」「ステレオ モノラル」など

ワイドボタン

押すたびに画面モードが切り替わります。

画面モードはメーカーにより異なります。

画面表示ボタン

現在ご覧になっているチャンネルや入力がテレビ画面に表示されます。もう一度押すと表示が消えます。

テレビ(BS(衛星)放送)を見る

BSチューナー内蔵テレビ(アナログのみ)

BSチューナー内蔵ビデオで見る

前項「テレビ(地上波放送)を見る」の手順 3 で以下のいずれかの操作をしてください。(機器によって操作方法が異なります)

BSチューナー内蔵ビデオで見る場合、テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチを「ビデオ」に切り替えてください。

方法1 1 BSを押す

2 5秒以内に
数字(奇数)ボタンを押し、チャンネルを選ぶ
BS13チャンネルを選ぶときは(10)を、
BS15チャンネルを選ぶときは(12)を押します。

方法2 1 チャンネル(+)または(-)を何度か押す

地上波放送のチャンネルの後にBS放送のチャンネルに切り換わります。

方法3 1 BSを押しながら数字(奇数)ボタンを押す

BSチューナー内蔵テレビのみ

方法4 1 TV入力切替(○)を何度か押し、BSモードにする

BSチューナー内蔵テレビのみ

2 チャンネル(+)または(-)を何度か押す

方法5 1 BSを押して、BSモードにする

BSチューナー内蔵ビデオのみ

2 チャンネル(+)または(-)を何度か押す

消音ボタン

テレビの音声を一時的に消します。もう一度押すと音が出ます。

カーソルボタン

：カーソルを上に移動

：カーソルを下に移動

：カーソルを右に移動

：カーソルを左に移動

決定ボタン


選択した項目に決定されます。

メニューボタン

テレビ本体の設定メニュー画面が表示されます。

もう一度押すと表示が消えます。

ビデオを見る

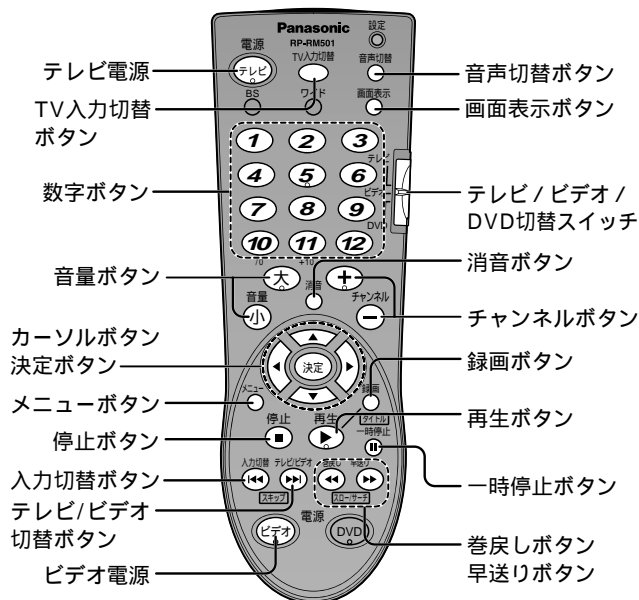


1 テレビの電源を入れる

2 入力をビデオに切り替える

▶ テレビの外部入力にビデオを接続している場合は

TV入力切替ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ
押すたびに替わります。
テレビと接続した外部入力を選びます。

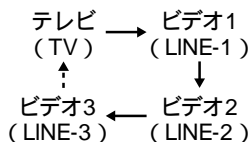

外部入力数(ビデオ1～3)は、ご使用のテレビにより異なります。

▶ RFアダプターを使用して、テレビ専用チャンネルに(通常1chか2ch)ビデオ出力している場合は

テレビビデオボタンを押してビデオに“ビデオ”表示させて、テレビを専用チャンネルにする

テレビを見るときは、テレビビデオボタンを押してビデオの“ビデオ”表示を消して、テレビのチャンネルを選びます。

3 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをビデオに切り替える

4 電源ボタンを押して電源を入れ、操作をする


- ・再生: [再生] ・停止: [停止] ・一時停止: [一時停止]
- ・録画: [録画] を押しながら [再生] を押す
- ・巻戻し: [巻戻し] ・早送り: [早送り]
- ・ビデオの主音声と副音声を切り替える: [音声切替]
- ・テレビの入力を切り替える: [TV入力切替]
- ・テレビとビデオのアンテナを切り替える: [テレビビデオ]

お知らせ ・本機にボタンがあっても、お使いのビデオに機能がないと操作できません。
・ビデオの機種によっては、一部の機能が使えない場合があります。

画面表示ボタン

(ビデオ) 画面表示やテープ残量が表示されます。
(DVD) 現在ご覧になっているチャンネルや入力がテレビ画面に表示されます。もう一度押すと表示が消えます。

DVDを見る

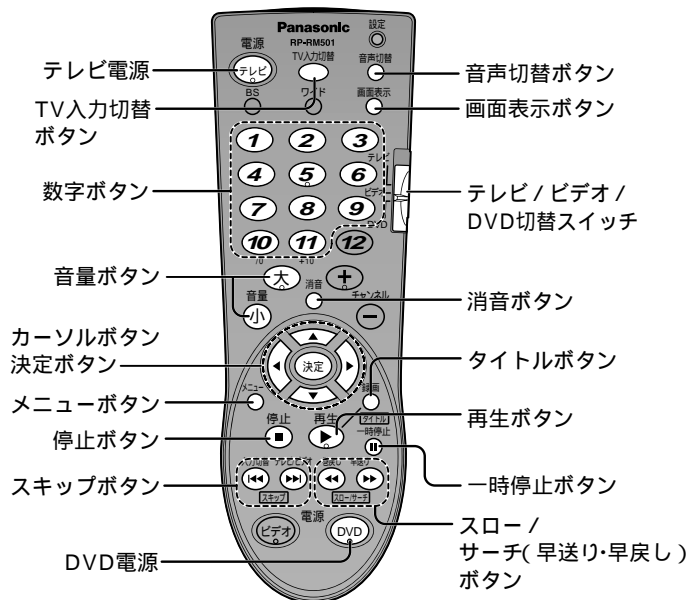

1 テレビの電源を入れる

2 入力をDVDに切り替える

TV入力切替ボタンを押してDVDと接続した外部入力を選びます。

3 テレビ/ビデオ/DVD切替スイッチをDVDに切り替える

4 DVD電源ボタンを押して電源を入れ、操作をする

- ・再生: [再生] ・停止: [停止] ・一時停止: [一時停止]
- ・スロー再生: (一時停止中に) [スロー再生] , [早送り]
- ・サーチ(早送り、早戻し): (再生中に) [早送り] , [早戻し]
- ・スキップ(次の場面、曲へ): [スキップ]
- ・スキップ(前の場面、曲へ): [スキップ]
- ・タイトルメニュー表示: [タイトル] ・音声の切り替え: [音声切替]

お知らせ ・本機にボタンがあっても、お使いのDVDに機能がないと操作できません。
・DVDの機種によっては、一部の機能が使えない場合があります。

数字ボタン

(DVD) 画面上の項目を選択します。

[11]は10以上の数を選択するときに使います。

[10]は0を表します。

例 15を選択する時... [11]を押して離し [5]を押す
30を選択する時... [3]を押して離し [10]を押す

カーソルボタン

- ・カーソルを上に移動: [カーソル上]
- ・カーソルを下に移動: [カーソル下]
- ・カーソルを右に移動: [カーソル右]
- ・カーソルを左に移動: [カーソル左]

決定ボタン

選択した項目に決定されます。

メニューボタン

設定メニュー画面が表示されます。もう一度押すと表示が消えます。

5 お手入れ

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
・アルコールやシンナーは使わないでください。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

6 故障かな!?

使いかたなどをご相談される前に、この表で症状を確かめてください。
なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
メーカー設定 ができない	メーカー設定が完了すると、設定ランプが3回点滅します。点滅していないときは乾電池が消耗しています。 新しい乾電池と交換してください。	④、⑤ ②
	メーカー設定がロックされていませんか？ 解除して、メーカー設定してください。	⑥
	メーカー設定時、3つのボタンを同時に押していませんか？ メーカー設定手順 2 のメーカーコードと製品コードはひとつずつ順に押してください。	④、⑤
メーカー設定したのにテレビやテレビデオ、ビデオ、DVDプレーヤーの操作ができない	「メーカー設定表」をご確認の上、製品コードを変えてメーカー設定を試みてください。	④、⑤
	メーカー設定が変わっていませんか？ もう一度メーカー設定をやり直してください。メーカー設定を変えないようにロックできます。	⑥
	乾電池の交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていませんか？ もう一度メーカー設定をやり直してください。	④、⑤
一部の機能が 操作できない	「メーカー設定表」をご確認の上、製品コードの設定を変えてメーカー設定をし直すと操作できるようになることがあります。	④、⑤
	適用メーカー表（パッケージに記載）にある機器でも、操作できない機器や、一部の機能が操作できない機器があります。	—
テレビに近づかないと動作しない	乾電池が消耗しています。 新しい乾電池と交換してください。	②

7 保証とアフターサービス

お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

使いかたなどのご相談は
⑪ ページ、故障かな!?!の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

8 主な仕様

使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2個)
対応メーカー	テレビー17社 テレビデオー12社 ビデオー17社 DVDー16社
動作距離	約 7 m (受光部正面方向) (当社製テレビの場合)
電池持続時間	約 1.5 年 (使用頻度により変わります)
寸法	横幅 60 mm、高さ 32 mm、長さ 175 mm
質量	約 126 g (乾電池含む)

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	RP-RM501
販売店名	☎ ()	-	
お客様窓口	☎ ()	-	